

□ **Smartphone P320**

1. Nacisnąć i trzymać prawy przycisk oprogramowania - (soft2 key)
2. Rysikiem nacisnąć Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



□ **Smartphone P525**

1. Przesunąć i trzymać Joystick w pozycji do góry
2. Rysikiem nacisnąć Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



□ **Smartphone P526**

1. Kółeczko z boku - JogDial - przesunąć do góry i trzymać
2. Rysikiem nacisnąć Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



□ **Smartphone P527**

1. Kółeczko z boku - JogDial - przesunąć do góry i trzymać
2. Rysikiem nacisnąć Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



□ **Smartphone P535**

1. Przesunąć i trzymać kwadratowy Joystick w pozycji do góry
2. Rysikiem nacisnąć Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



□ **Smartphone P550**

1. Przesunąć i trzymać kwadratowy Joystick w pozycji do góry
2. Rysikiem nacisnąć Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



□ **Smartphone P552 / P552w**

1. Przesunąć i trzymać owalny Joystick w pozycji do góry
2. Rysikiem nacisnąć Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



□ **Smartphone P735**

1. Przesunąć i trzymać kwadratowy Joystick w pozycji do góry
2. Rysikiem nacisnąć Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



☐ **Smartphone P750**

1. Przesunąć i trzymać Joystick w pozycji do góry
2. Rysikiem nacisnąć Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



☐ **Smartphone M530W**

1. Wyłączyć urządzenie
2. Naciśnij i przytrzymaj kwadratowy Joystick w pozycji do góry
3. Następnie naciśnij i przytrzymaj Przycisk Power (Włączenie)



☐ **Smartphone M930**

1. Wyłączyć urządzenie
2. Naciśnij i przytrzymaj kwadratowy Joystick w pozycji do góry
3. Następnie naciśnij i przytrzymaj Przycisk Power (Włączenie)



□ PDA A620 / A620 BT

1. Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Power (Włączenie)
2. Następnie rysikiem naciśnij Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)




□ PDA A632/ A632N/ A636 / A636N

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przyciszający
2. Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany programu/trybu
3. Trzymając oba, rysikiem naciśnij Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



□ PDA A639

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przyciszający
2. Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany programu/trybu
3. Trzymając oba, rysikiem naciśnij Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)

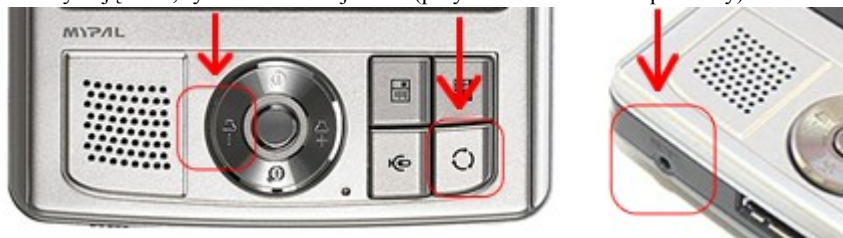

□ PDA A686 / A696

1. Naciśnij środkowy przycisk zatwierdzający
2. Następnie rysikiem naciśnij Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



□ **PDA A716**

1. Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Power (Włączenie)
2. Następnie rysikiem naciśnij Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



□ **PDA A730 / 730W**

1. Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Power (Włączenie)
2. Następnie rysikiem naciśnij Reset (przycisk Reset zwolnić pierwszy)



□ **PND R300/R600/R700/R710**

Urządzenia GPS z serii R nie posiadają funkcji twardego resetu. Aby wykonać zwykły reset należy wyłączyć sprzęt i włączyć ponownie. W przypadku problemu z źle działającym systemem zalecamy ponownie wgranie obrazu systemu (ROM).